


# Einbauanleitung F&B Becherspender BD 18/19

## I. Einsetzen

1. Sie benötigen ein Ausschnitt von 105 bzw. 136 mm
2. Ziehen Sie den Edelstahlkragen vom Becherspender
3. Setzen Sie den Becherspender ein und befestigen ihn mit 4 Schrauben in den Langlöchern.
4. Den Becherspender etwas verdrehen und die Schrauben anziehen
5. Den Dispenser auf die verwendeten Becher einstellen.
6. Den Kragen wieder aufclippen.

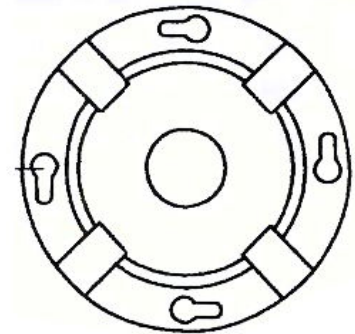


### **Benötigter Ausschnitt**

BD 18: 105mm

BD 19: 136mm

## II. Einstellen

1. Den Edelstahlkragen abziehen.
2. Einige Becher in den Spender einfüllen.
3. Die Stahlbänder durch Lösen der Einstellschraube so justieren, dass sich die Becher gut und einzeln entnehmen lassen. Bei zu straffer Einstellung benötigt man zu viel Kraft und die Becherländer können sich verformen. Bei zu loser Einstellung wird die Becherstange nicht im Spender gehalten bzw. es werden immer mehrere Becher entnommen.
4. Die beste Funktion wird erreicht, wenn die Haltebänder jeweils gleichmäßig in Viertelposition stehen.
5. Den Kragen wieder aufclippen.

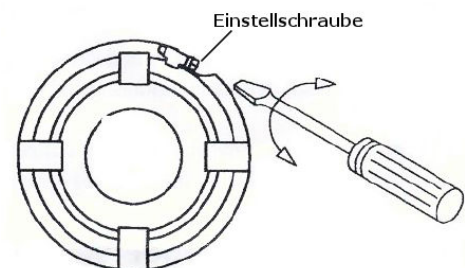

## III. Reinigung

1. Zur Reinigung kann die Feder und der Andruckkolben entnommen werden.
2. Den Becherspender ausbauen, siehe Schritt 1 umgekehrt.
3. Die Bodenplatte eindrücken, drehen und parallel zur Röhre entnehmen.
4. Die Feder und den Andruckkolben entnehmen, reinigen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

