


Anleitung zur Einstellung des Spenderdurchmessers

Becherspender - BD 28/29/30/31/32/33/34/35

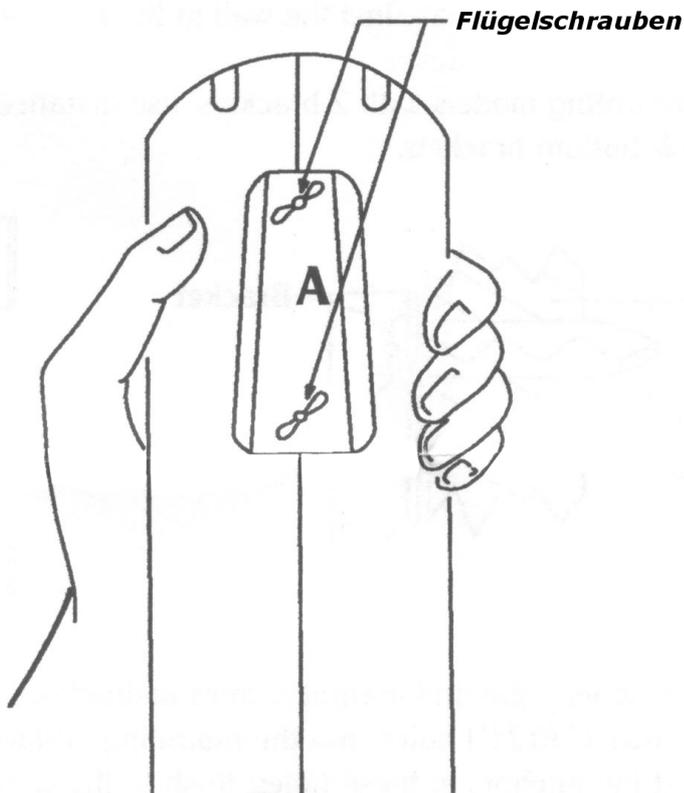

1. Legen Sie einige Becher in die Röhre ein und halten Sie danach die Röhre waagrecht.
2. Lösen Sie die Flügelmuttern und drücken Sie das Blech zusammen, sodass die Becher, wenn Sie die Röhre senkrecht halten, von den Einkerbungen am Becherrand gehalten werden.

VORSICHT: Nicht zu eng einstellen

3. Drehen Sie die Flügelmuttern wieder fest.
4. Befestigen Sie den Dispenser und prüfen Sie ob die Becher einzeln und gut zu entnehmen sind.
5. Sind die Becher zu schwer zu entnehmen und verformen sich bei der Entnahme gar, lösen Sie nochmals die Flügelmuttern und vergrößern Sie die Röhre ein wenig.
6. Lassen sich die Becher zu leicht und nicht einzeln entnehmen, lösen Sie die Flügelmuttern ebenfalls und verkleinern Sie die Röhre ein wenig.

F&B