

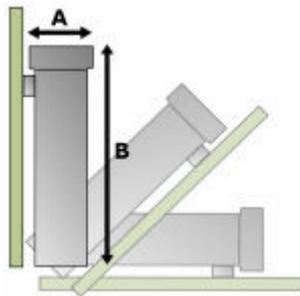


Anleitung zur Montage und Einstellung Becherspender - BD 13

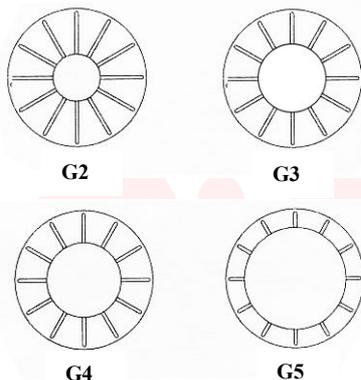

Becherspender für den vertikalen Anbau / Wandmontage.

1. Befestigen Sie die beiden Aufnahmeelemente an der Wand. Nutzen Sie dazu einfach die Lochschablone auf der linken Seite.
2. Stecken Sie den Spender in die eben angebrachte Halterung.
3. Entfernen Sie den Kunststoffring vom Becherspender und prüfen Sie welcher Gummiring am besten zu Ihren Bechern passt. Maßtabelle siehe unten. Im Grenzbereich empfiehlt es sich die Größe mittels einer Stange (ca. 10 Stück) Originalbecher auszutesten.
4. Stecken Sie den Kunststoffring wieder auf den Becherspender und füllen Sie ihn von oben/vorn mit Ihren Bechern auf.

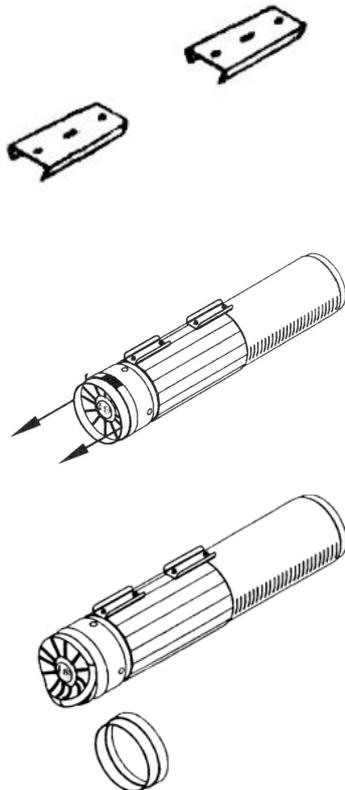

Maßtabelle:

Ring	Becherdurchmesser
G1	57,0 – 76,0 mm
G2	64,0 – 79,0 mm*
G3	76,0 – 92,0 mm*
G4	89,0 – 113,0 mm*
G5	108,0 – 117,0 mm*

**Diese Größen sind im Standardlieferungsumfang enthalten.*