


## Anleitung zur Dispenser Reinigung - L3D05

Täglich: Schritt 1-2 | Wöchentlich: Schritt 1-6

1

Den Tropfschutz leeren Sie indem Sie das Gitter nach oben herausnehmen und die Schale auswischen.

Gegebenenfalls können Sie auch das Oberteil vom Standfuß, entgegen dem Uhrzeigersinn, abdrehen und dann den Standfuß mit einem Tuch oder in der Spülmaschine reinigen.

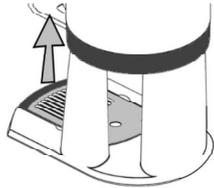

2

Füllstutzen entnehmen und unter fließendem Wasser mit Reinigungsbürste säubern. Dispenser innen ebenfalls mit Bürste reinigen und mit heißem Wasser durchspülen.

**Füllstutzen nicht in Wasser eintauchen!**  
**Füllstutzen ist nicht spülmaschinengeeignet!**



3

Reinigungstablette einwerfen und Füllstutzen wieder einsetzen. Anschließend unter der Maschine mit heißem Wasser befüllen und einwirken lassen.  
*(Gleicher Vorgang wie Kaffeebrühen nur ohne Filter und Kaffee)*




4

Säubern Sie mit den Bürsten den Füllstutzen sowie den Behälter und lassen Sie anschließend das Wasser durch den Ausgabebahn ablaufen. Zum Durchspülen Behälter inkl. Füllstutzen nochmals mit heißem Wasser befüllen und über den Ausgabebahn auslaufen lassen.




5

Drücken Sie die beiden Blättchen(A) zusammen und ziehen Sie den Schutz nach vorn heraus. Danach mit Tuch oder in der Spülmaschine reinigen.

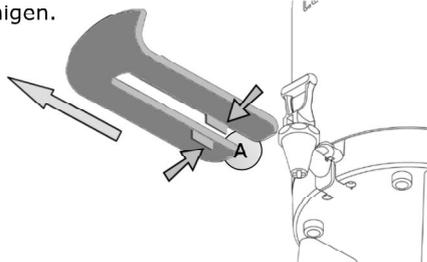

6

Das Oberteil einfach abdrehen und mit der kleinen Bürste reinigen.  
**Dispenser vorher entleeren!**

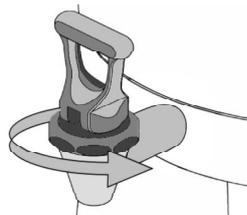

## Ersatz- und Verbrauchsteilliste

Beschreibung:	Art.nr.:
Papierfilter 500 f. 2021S/L.....	210002
Brita Wechselfpatrone 450 (300).....	290212
Brita Wechselfpatrone 600.....	290210
Brita Wechselfpatrone 1200.....	290211
zusätzlicher Dispenser 1,9 Liter.....	110102

Beschreibung:	Art.nr.:
Entkalker 0,7 Liter.....	710001
Reinigungstabletten.....	710010
Reinigungspulver.....	710011
Bürste für Füllstutzen.....	210009
Bürste für Dispenser.....	210010
Reinigungsset (beide Bürsten).....	210011

**Tel.: 0371 - 262 00 40 | Fax: 0371 - 262 00 41**

Ersatzteile und technische Fragen unter:

F&B Tec GmbH · Gutsweg 2 · 09221 Neukirchen

Tel.: 0371 - 262 00 40 · Fax: 0371 - 262 00 41 · office@f-b-tec.de · www.f-b-tec.de